



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTALLATION INSTRUCTIONS

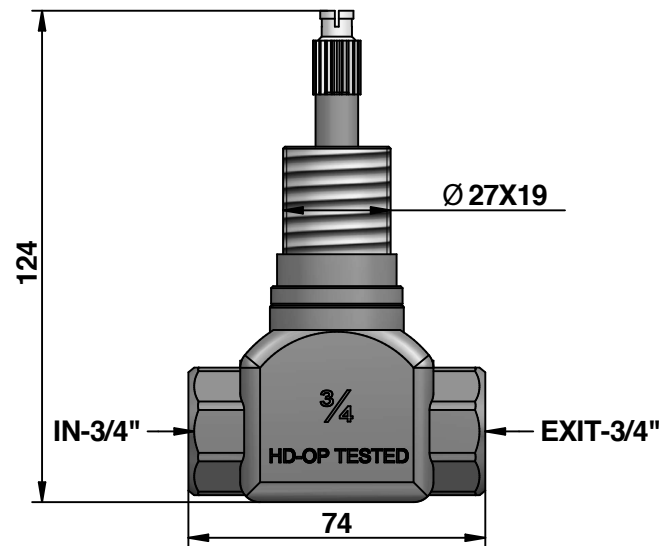






Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

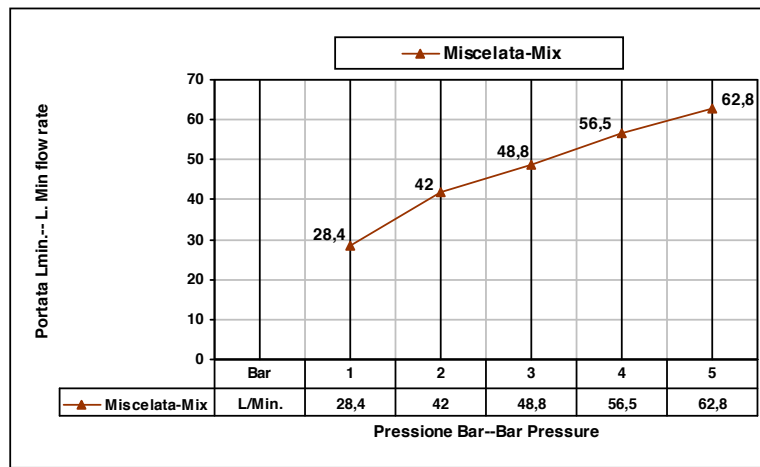






A

MIN 45mm. - MAX 55mm.

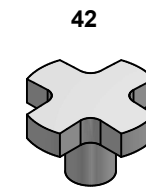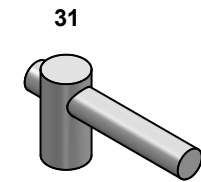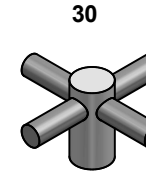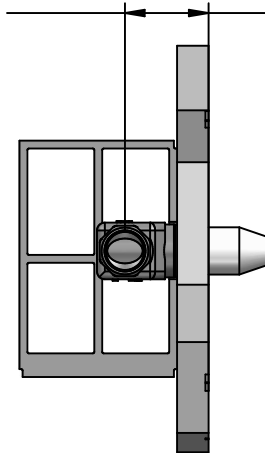

A

MIN 35mm. - MAX 50mm.

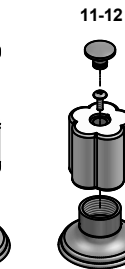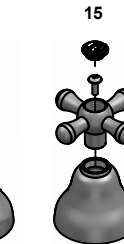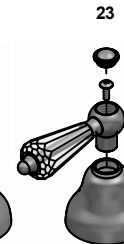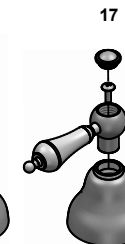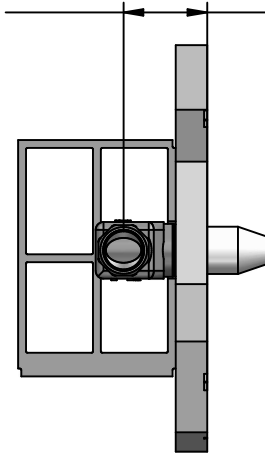

bongio

Mario Bongio s.r.l.

Via Aldo Moro, 2

28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy

tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012

www.bongio.com - info@bongio.it

© Copyright of Mario Bongio s.r.l.

Istruzioni montaggio
Per corpo incasso
Art - 09772

Installation instruction
For built-in body
item - 09772

PRESSIONE MINIMA DI SERVIZIO :.....0,5 bar
PRESSIONE DI SERVIZIO MASSIMA :.....5 bar
PRESSIONE D'USO CONSIGLIATA :.....3 bar
TEMPERATURA ACQUA CALDA MAX :.....80°C
TEMPERATURA ACQUA CALDA CONSIGLIATA :.....60°C

In caso di pressione d'esercizio superiore a 5 bar è consigliabile installare un riduttore di pressione sulle tubature di alimentazione.

MINIMUM WORKING PRESSURE:.....0,5 bar
MAX OPERATING PRESSURE :.....5 bar
RECOMMENDED OPERATION PRESSURE :.....3 bar
MAX HOT WATER TEMPERATURE :.....80°C
RECOMMENDED HOT WATER TEMPERATURE :.....60°C

In case of operating pressures higher than 5 bar it is recommended to install a pressure reducer on the feeding tubes.