

VERTECO Waterless Urinal system

VERTECO

Daily Cleaning Regime



Fill VERTECO Multipurpose Concentrated reservoir to 25ml level line.

إملاء عبوة سائل فير تيكو المركز والمتعدد الإستعمالات إلى مستوى 25 مل.

वर्टेको मल्टीपरपज़ कन्सन्ट्रेटेड रिज़र्वॉयर को 25 मिलीलीटर स्तर रेखा तक भरें।

വെർടെക്കോ മൾട്ടിപർപ്പസ് ഗാല സംഭരണി 25 മി.ലി. വരെ നിറയ്ക്കുക.

வெர்ட்டேக்கோ மல்டிபர்பஸ் காண்செண்ட்ரேட்டட் ரிசர்வாயரை 25 மில்லி லிட்டர் அளவுக் கோட்டு வரை நிரப்பவும்.



Pour 3 measures of VERTECO Multipurpose Concentrated cleaner into the spray bottle.

إسكب 3 عيارات من منظف فير تيكو المركز والمتعدد الإستعمالات في عبوة الرش.

वर्टेको मल्टीपरपज़ कन्सन्ट्रेटेड क्लीनर के 3 मापनों को छिड़काव बोतल में उड़ेलें।

സ്പ്രേ ബോട്ടിലിലേക്ക് 3 അളവ് വെർടെക്കോ മൾട്ടിപർപ്പസ് ഗാല ക്ലീനർ ഒഴിക്കുക.

ஸ்பிரே பாட்டிலிற்குள் 3 அளவுகள் வெர்ட்டேக்கோ மல்டிபர்பஸ் காண்செண்ட்ரேட்டட் கிளினரை ஊற்றவும்.



Fill the spray bottle with clean water.

إملاء عبوة الرش بالماء النظيف.

छिड़काव बोतल में साफ पानी भरें।

ശുദ്ധജലം കൊണ്ട് സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ നിറയ്ക്കുക.

சுத்தமான தண்ணீரைக் கொண்டு ஸ்பிரே பாட்டிலை நிரப்பவும்.



Remove all debris from the urinal (tissue papers, chewing gum, cigarette ends, hair etc.)

تخلص من كافة النفايات الموجودة في حوض الميولة (المحارم والعلكة وأعقاب السجائر والشعر الخ.....)

मूत्रालय से सभी मलवे को हटाएँ। हल सा करने के कागज़, च्यूइंग गम, सिगरेट के टूट आल आदि।

മുത്രേഷ്ഠയിൽ നിന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം (ടിഷ്യൂ പേപ്പറുകൾ, ച്യൂയിംഗ് ഗം, സിഗററ്റ് കുറ്റികൾ, മുടി തുടങ്ങിയവ) നീക്കുക.

சிறுநீர் கழிவிடத்திலிருந்து அனைத்து குப்பைகளையும் அகற்றவும் (திசுக் காகிதங்கள், சூயிங் கம், சிகரெட் முனைகள், முடிகள் போன்றவை)



Pour 500ml water directly onto and around cartridge.



Step 6

Spray inside of urinal bowl with VERTECO diluted cleaning fluid.

رش سائل فير تيكو المذوب في داخل حوض المبولة .

मूत्रालय के कटोरे के अंदर वर्टोको डायल्यूटेड क्लीनिंग फ्ल्यूइड को छिड़कें।
 വെർട്ടെക്കോയുടെ നേർപ്പിച്ച ക്ലീനിംഗ് ദ്രവം മുത്രപ്പുരയിലെ ബാളിനുള്ളിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുക.
 வெர்ட்டேக்கோ டைல்பூட்டட் கிளீனிங் ஃப்ளூயிட்-ஐக் கொண்டு சிறுநீர் கழிவிடத்தின் உட்பகுதிகளில் தெளிக்கவும் (ஸ்பிரே).



Step 7

Spray outside areas of urinal bowl + underside with VERTECO diluted cleaning fluid.

رش سائل فير تيكو المذوب على كافة جوانب حوض المبولة الخارجية وتحتة...

नीचे की ओर सहित मूत्रालय के कटोरे के बाहर के क्षेत्र पर वर्टोको डायल्यूटेड क्लीनिंग फ्ल्यूइड को छिड़कें।
 വെർട്ടെക്കോയുടെ നേർപ്പിച്ച ക്ലീനിംഗ് ദ്രവം മുത്രപ്പുരയിലെ ബാളിന്റെ അടിവശം ഉൾപ്പെടെ പുറത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുക.
 வெர்ட்டேக்கோ டைல்பூட்டட் கிளீனிங் ஃப்ளூயிட்-ஐக் கொண்டு சிறுநீர் கழிவிடத்தின் அடிப்பகுதி உட்பட வெளிப்புறப் பகுதிகளில் தெளிக்கவும்,



Step 8

Spray wall and surfaces surrounding urinal bowl.

رش السائل على الجدران وكافة الأسطح المحيطة بحوض المبولة.

मूत्रालय कटोरा मूत्रालय के कटोरे के आसपास की दीवार और सतहों पर छिड़कें।
 മുത്രപ്പുരയിലെ ബാളിനു ചുറ്റുമുള്ള പ്രതലത്തിലും ഭിത്തിയിലും സ്പ്രേ ചെയ്യുക.
 சிறுநீர் கழிவிடத்தைச் சுற்றியுள்ள சுவர்மற்றும் மேற்பகுதிகளில் ஸ்பிரே செய்யவும்.




Step 9

With a cloth wipe down all areas sprayed with VERTECO diluted cleaning fluid.

إمسح بواسطة قطعة قماش كافة الأسطح التي تم رشها بسائل التنظيف المذوب فير تيكو.

वर्टोको डायल्यूटेड क्लीनिंग फ्ल्यूइड छिड़कें गए सभी क्षेत्रों को किसी कपड़े से पोंछें।
 വെർട്ടെക്കോയുടെ നേർപ്പിച്ച ക്ലീനിംഗ് ദ്രവം കൊണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരു തുണി കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുക.
 வெர்ட்டேக்கோ டைல்பூட்டட் கிளீனிங் ஃப்ளூயிட்-ஐக் கொண்டு ஸ்பிரே செய்யப்பட்ட அனைத்து பகுதிகளையும் ஓர் துணியின் மூலம் துடைத்தெடுக்கவும்.

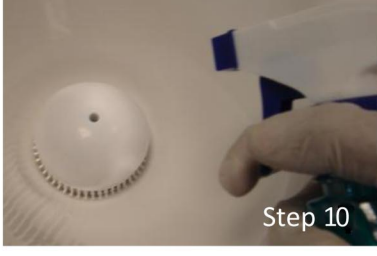

Step 10

Spray 3 doses of VERTECO diluted cleaning fluid onto the cartridge & into the urinal bowl.

رش 3 عيارات من سائل التنظيف المذوب فير تيكو على عبوة فير تيكو وفي داخل حوض المبولة.

वर्टोको डायल्यूटेड क्लीनिंग फ्ल्यूइड की 3 खुराकों को वर्टोको कार्ट्रिज पर और मूत्रालय के कटोरे के भीतर छिड़कें।
 വെർട്ടെക്കോയുടെ നേർപ്പിച്ച ക്ലീനിംഗ് ദ്രവത്തിന്റെ 3 ഡോസുകൾ വെർട്ടെക്കോ കാർട്രിഡ്ജിലേക്കും മുത്രപ്പുരയിലെ ബാളിലേക്കും സ്പ്രേ ചെയ്യുക.
 வெர்ட்டேக்கோ கார்ட்ரிட்ஜ் மீதும் சிறுநீர் கழிவிடத்தின் உள்ளும் 3 டோஸ்கள் அளவுள்ள வெர்ட்டேக்கோ டைல்பூட்டட் கிளீனிங் ஃப்ளூயிட்-ஐக் கொண்டு ஸ்பிரே செய்யவும்.

VERTECO | CLEAN | GREEN | TOUCH FREE | HYGIENIC | ENVIRONMENTALLY FRIENDLY | SAVES WATER | SAVES MONEY

For further VERTECO supplies:
 T: +971 4 338 1155
 E: info@verteco.ae

Cleaning regime to be carried out at least once a day
 يجب القيام بعملية التنظيف على الأقل مرة واحدة يوميا .
 सफाई व्यवस्था को एक दिन में कम से कम एक बार किया जाना है।
 ദിവസം ഒരു തവണയെങ്കിലും വൃത്തിയാക്കൽ ക്രമം നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്.
 சுத்தம் செய்யும் முறையானது குறைந்த பட்சம் ஒரு நாளுக்கு ஒரு முறையாவது மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

The VERTECO Waterless Urinal is a biological product

- × DO NOT PUT cartridges in water or under faucet/sink tap
- × DO NOT USE acid cleaners
- × DO NOT USE bleach
- × DO NOT USE toilet cleaner
- × DO NOT POUR water or mop buckets down urinals

