

VERTICAL

istruzioni di montaggio serratura / lock assembly instructions



Visualizza il documento
di foratura della porta

View the door
drilling document

viti consigliate per
montaggio serratura:
3,5x16 mm
recommended screws
for lock assembly:
3,5x16 mm



VRT1
serratura vertical
vertical lock



CVRT
cover frontale
front plate




ADAS
adattatore $\varnothing$ 6 mm
adaptor $\varnothing$ 6 mm

viti consigliate per montaggio maniglie
(rosette/placche/bocchette)
recommended screws for handles assembly
(roses/plates/escutcheons)


3,5x12 mm

VERSIONE CIECA E CON CILINDRO YALE BLIND VERSION AND WITH YALE CYLINDER

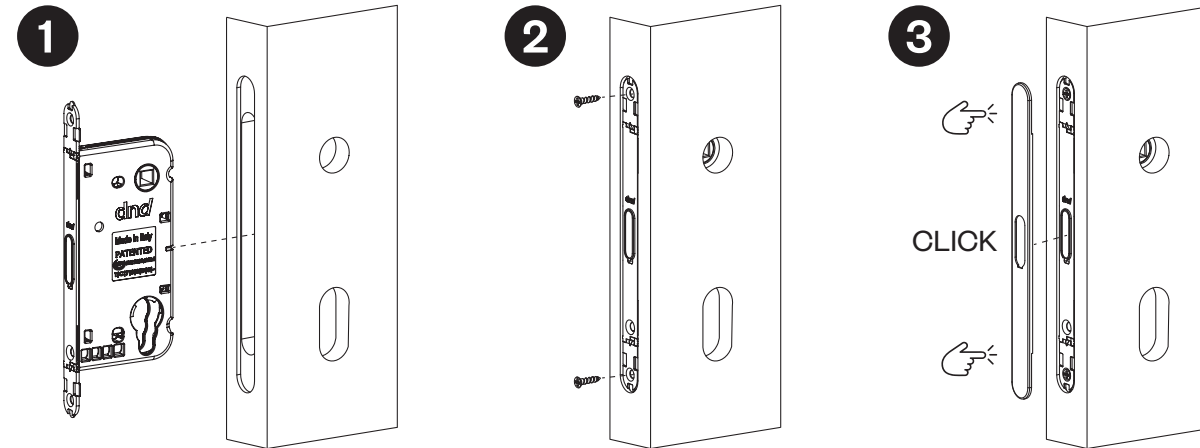

compatibile con maniglie con e senza molla
suitable for door handles with or without spring

VERSIONE NOTTOLINO $\varnothing$ 6 mm $\varnothing$ 6 mm TURN & RELEASE VERSION

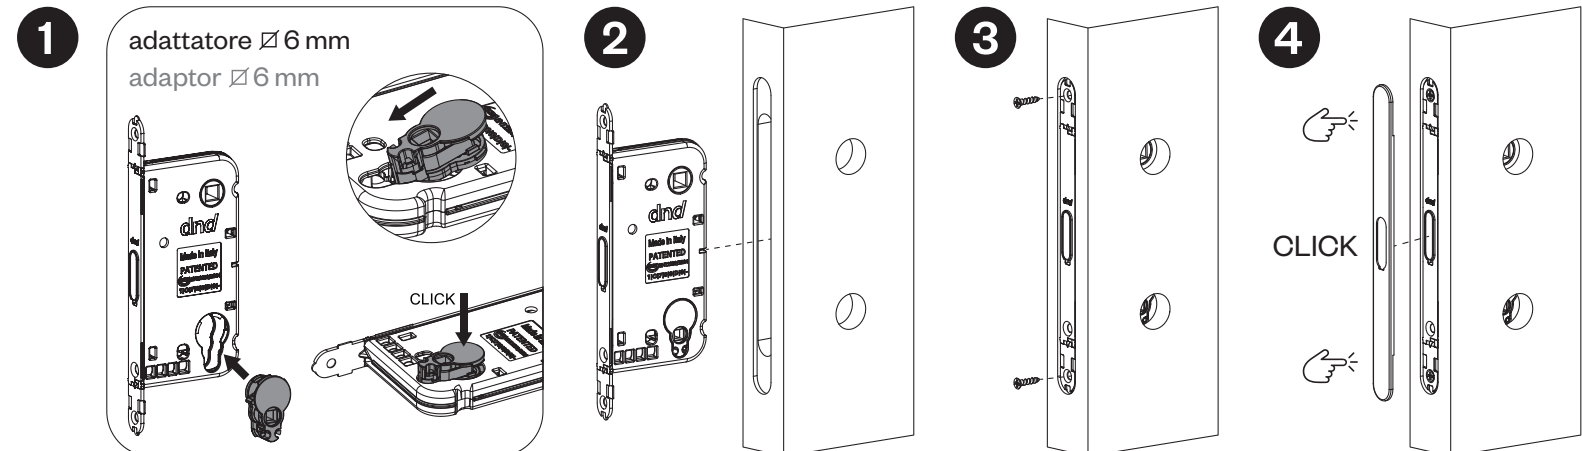

compatibile con maniglie con e senza molla
suitable for door handles with or without spring

VERTICAL


istruzioni di montaggio incontri / striking plate assembly instructions



Visualizza il documento
di foratura della porta

View the door
drilling document

INCONTRO CON COVER STRIKING PLATE WITH COVER

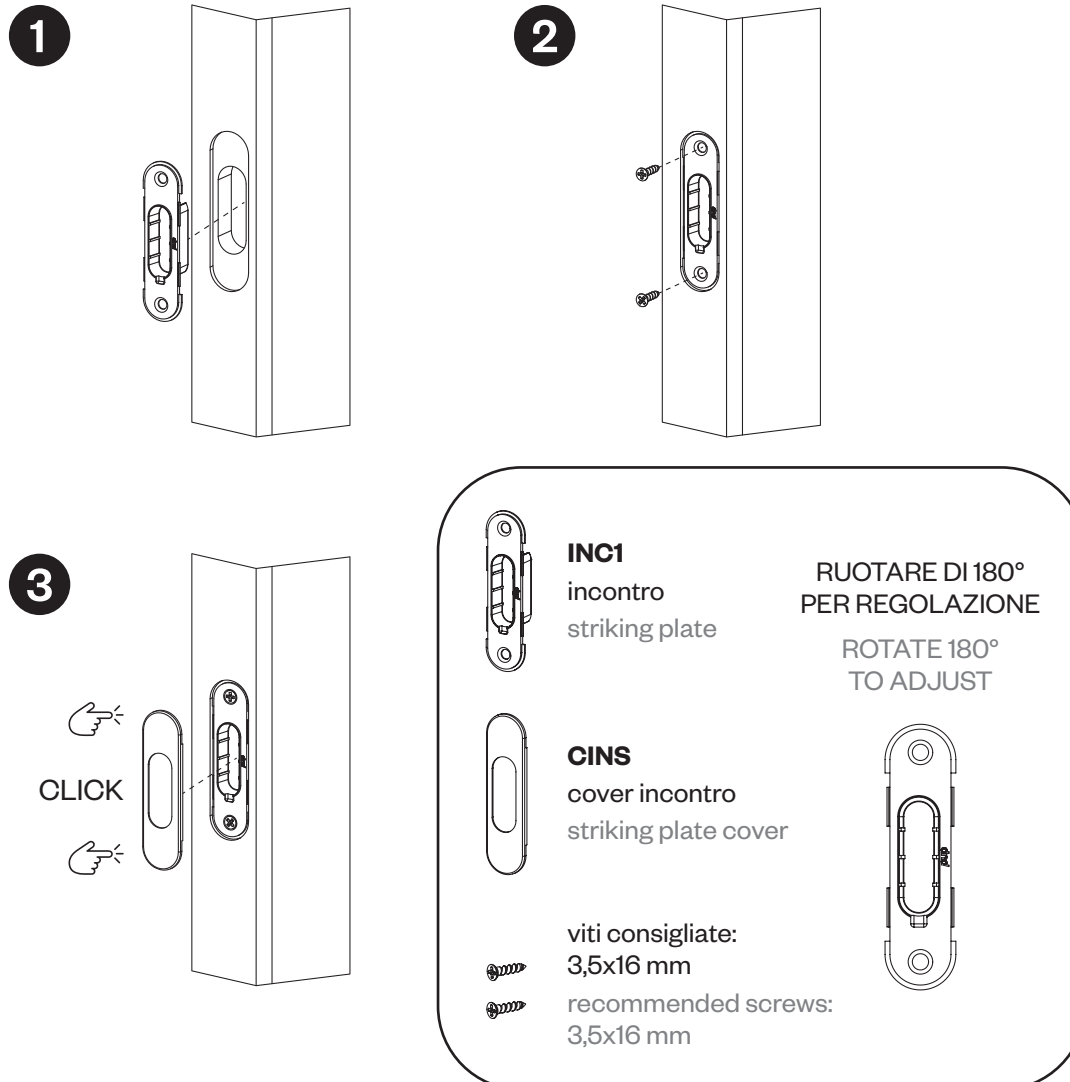

INCONTRO SENZA COVER STRIKING PLATE WITHOUT COVER

