


Istruzioni

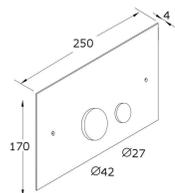

MATERIALE FORNITO

NR. 2 BOCCOLE FILETTATE 12X14



NR. 2 TASSELLI



NR. 2 VITI M4X60



ATTREZZI RICHIESTI:


NR. CH 13



NR. 1 SEGHETTO A MANO



1. Rimuovere la pellicola protettiva

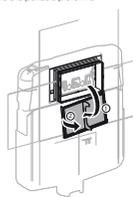

2. Eliminare la pellicola protettiva in eccesso ai lati




2. Installare la cassetta wc e collegare l'acqua

MONTAGGIO DELLA COVER


1

Avvitare le boccole nel foro opposto della cassetta

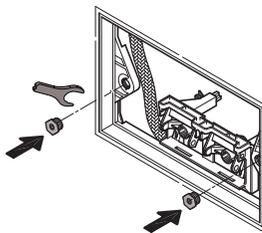

2


Avvitare i tasselli nelle sedi dello scarico

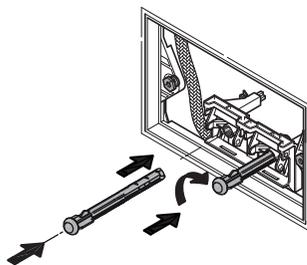

Potrebbe essere necessario accorciare i tasselli


3

Aggiustare la lunghezza e avvitare fino al fissaggio

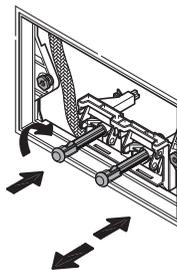


4

Allineare i tasselli onde consentire il corretto alloggiamento nei bottoni di scarico sul retro della piastra. Posizionare la piastra per il fissaggio tramite le viti in dotazione. Se i tasselli sono troppo lunghi o corti, rimuovere la piastra e riposizionare agglustando la lunghezza. Potrebbero essere necessari diversi aggiustamenti prima di trovare la soluzione ottimale per l'ottimizzazione del flusso dell'acqua e la conseguente corretta chiusura/apertura

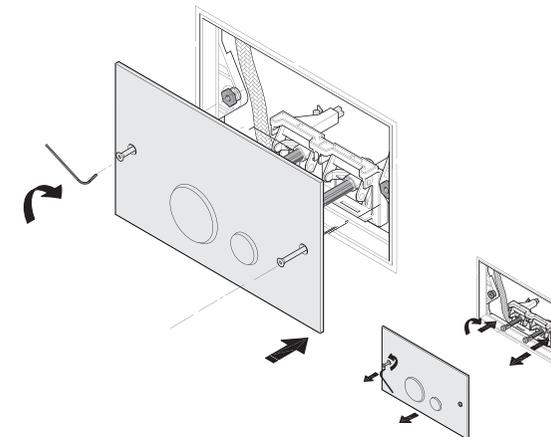

5

Dopo la regolazione fissare la piastra al muro

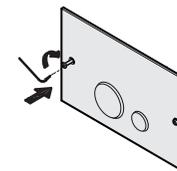

Cod. 44033

© Copyright of Mario Bongio s.r.l.

Placca di comando cassetta wc
in ottone compatibile con cassetta da incasso
Geberit : SIGMA 8 - SIGMA 12

Toilet flush control plate
compatible with Geberit
built-in box: SIGMA 8 - SIGMA 12

bongio

Mario Bongio s.r.l.
Via Aldo Moro, 2
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
www.bongio.com