


Xpro

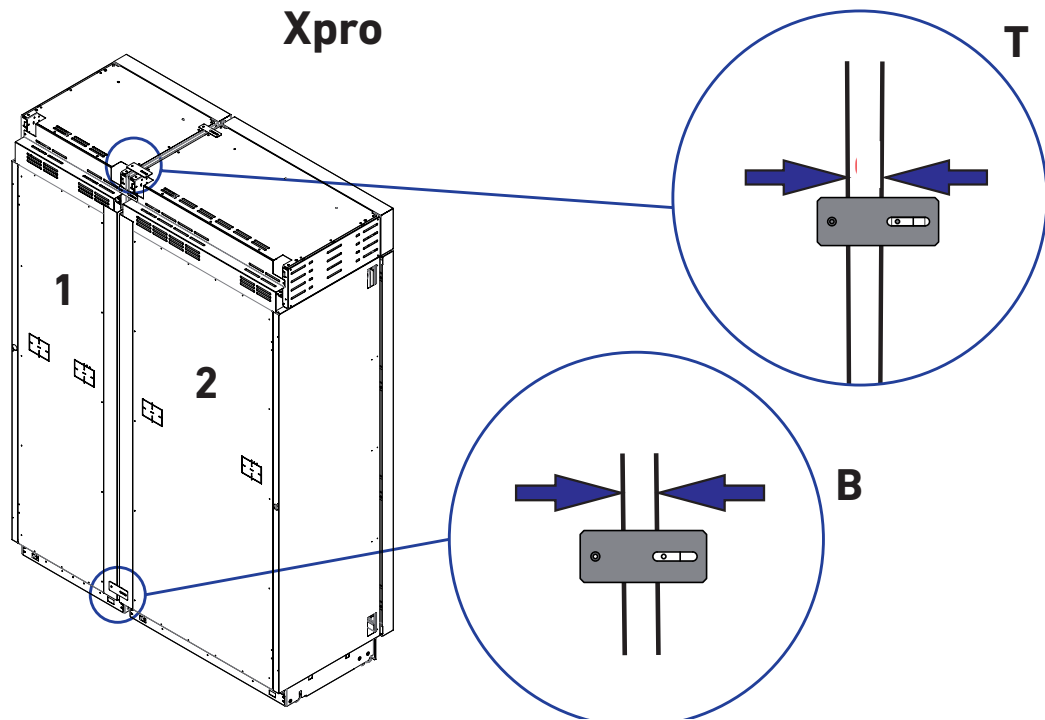

KCCITFW	White Xpro
KCCITF	Grey Xpro

IMPORTANT: the appliances must be level with one another.

- 1 – Attach both units to each other at the front using the 5 white plastic brackets to hold the units together.
- 2 – Adjust the units in the back, so that the side panels are perfectly parallel to each other. There are visual cues that will aid with alignment.
- 3 – The gap (C) between the units must be the same at the back and top. Measure the gap on all edges and adjust if not equal.
- 4 – Once the gap is consistent on all edges, secure the brackets. If the gap between the units is not even, doors will not align properly.

Gap measurements vary according to the types of units installed. Please refer to the table below for correct gap measurements.

IMPORTANT : les appareils doivent être au même niveau

- 1 – Fixez les deux unités l'une à l'autre à l'avant, à l'aide des 5 supports en plastique blanc pour maintenir les unités ensemble.
- 2 – Ajustez les unités à l'arrière, de sorte que les panneaux latéraux soient parfaitement parallèles les uns aux autres. Il existe des indices visuels qui vous aideront à l'alignement.
- 3 – L'écart (C) entre les unités doit être le même à l'arrière, en haut et à l'avant. Mesurez l'écart sur tous les bords et ajustez s'il n'est pas égal.
- 4 – Une fois que l'écart est uniforme sur tous les bords, fixez les supports. Si l'écart entre les unités n'est pas uniforme, les portes ne s'aligneront pas correctement.

Les mesures d'écart varient selon les types d'unités installées. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les mesures d'écart correctes.

