


NOBILI



WE00318





www.nobili.it

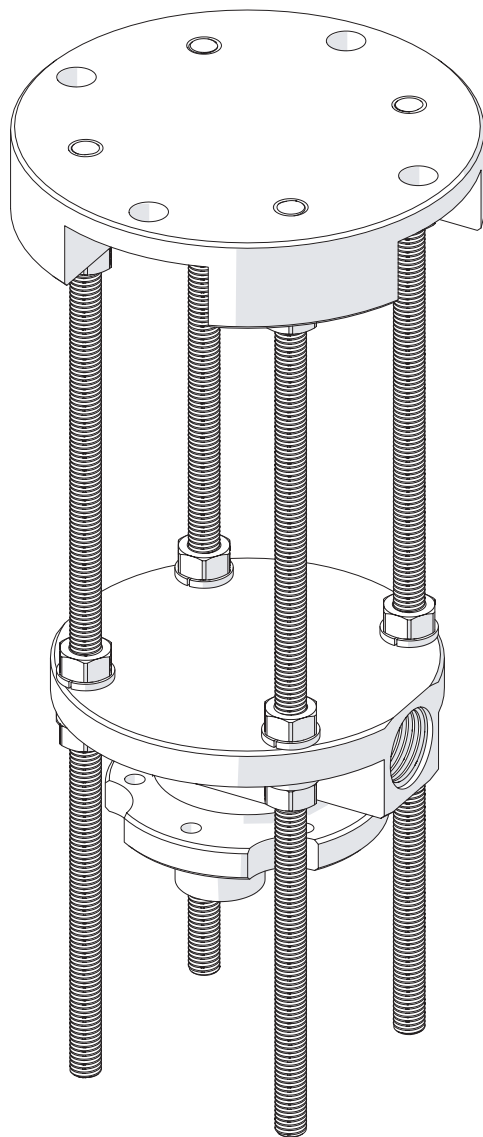

Not included / Non incluso

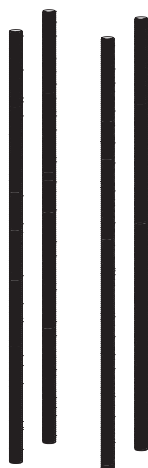


L = 270 mm





PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING



P
bar



T
°C




bar = 0.1 Mpa



A



INSTALLAZIONE CON CARTONGESSO INSTALLATION WITH PLASTERBOARD

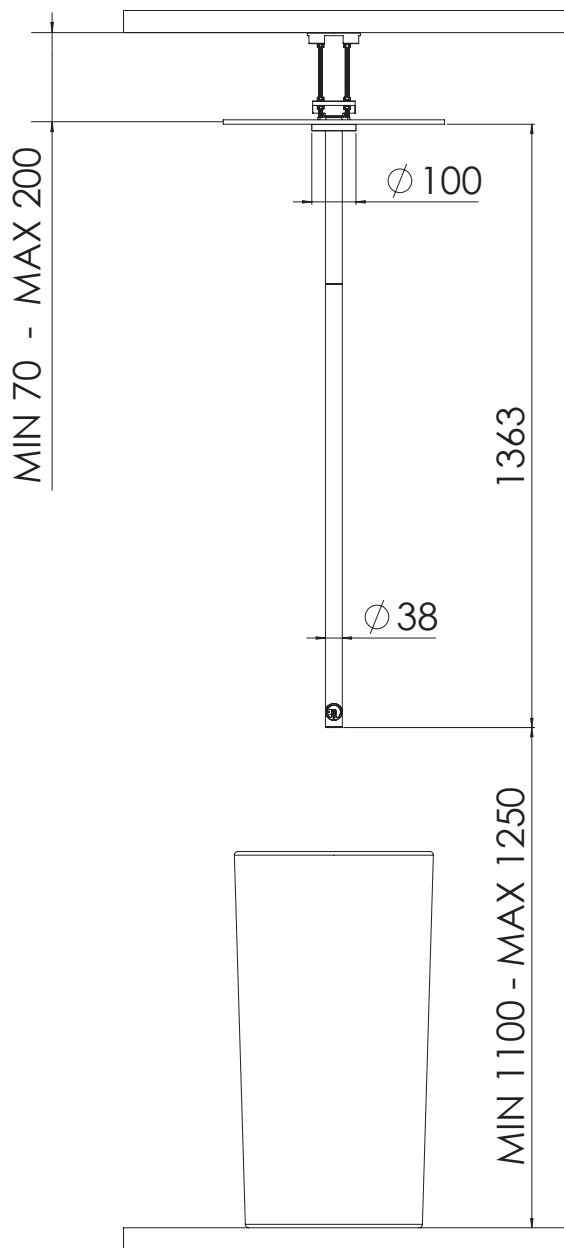




B





INSTALLAZIONE SENZA FLANGIA SUPERIORE INSTALLATION WITHOUT TOP FLANGE

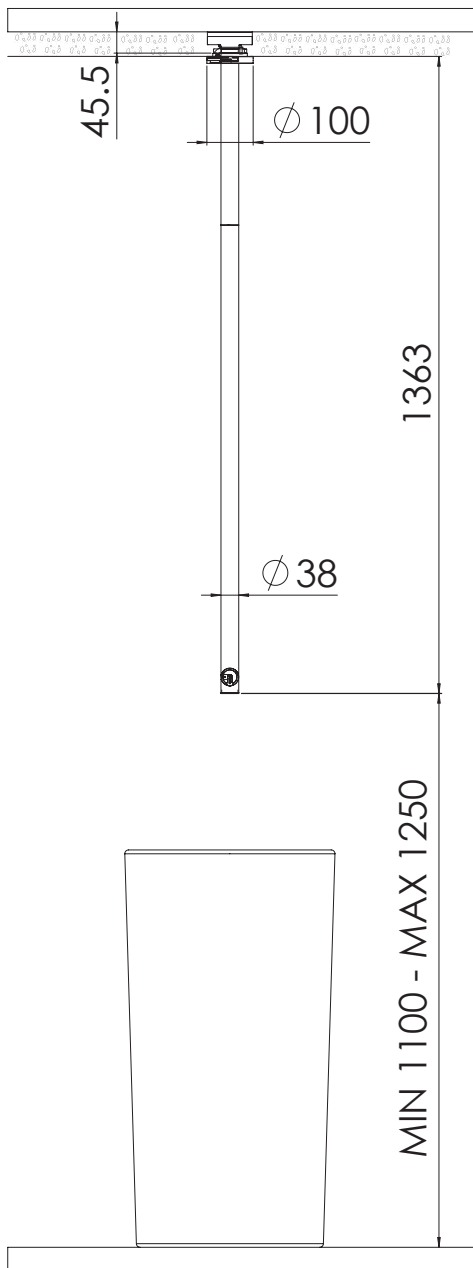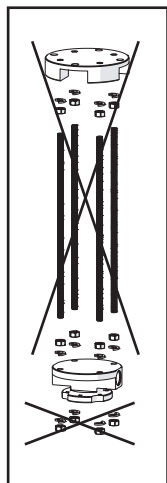


A

INSTALLAZIONE CON CARTONGESSO INSTALLATION WITH PLASTERBOARD

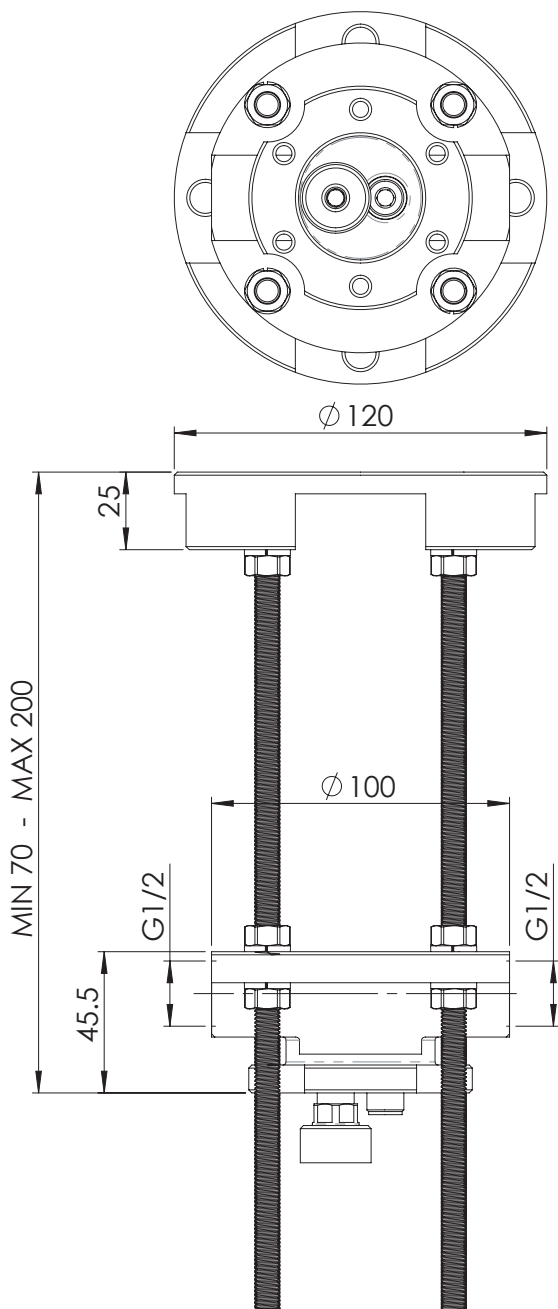

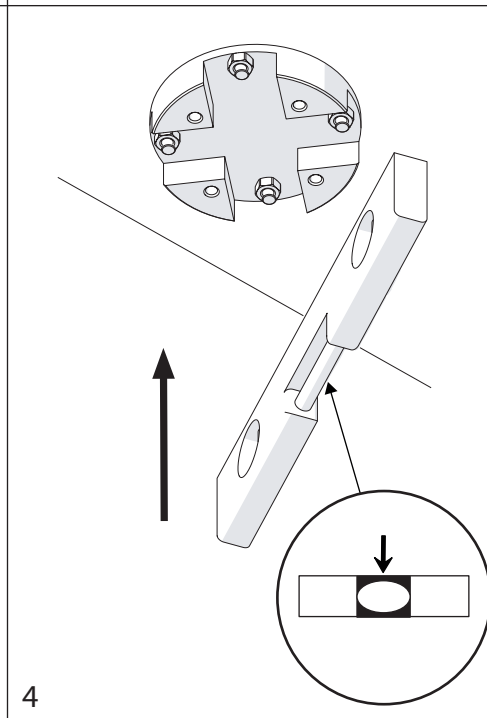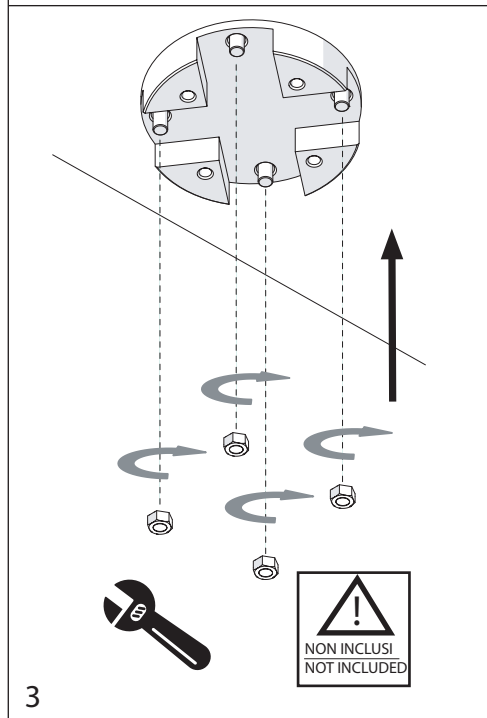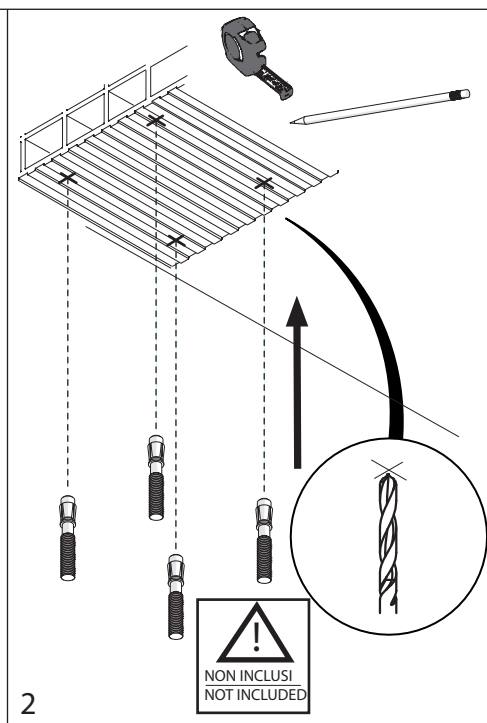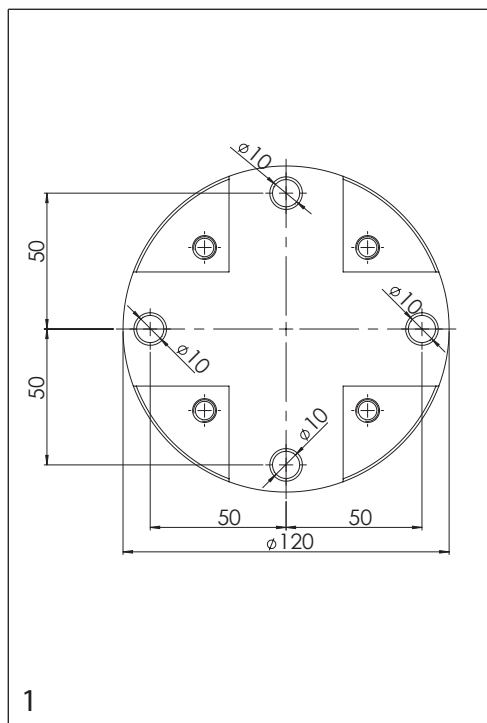

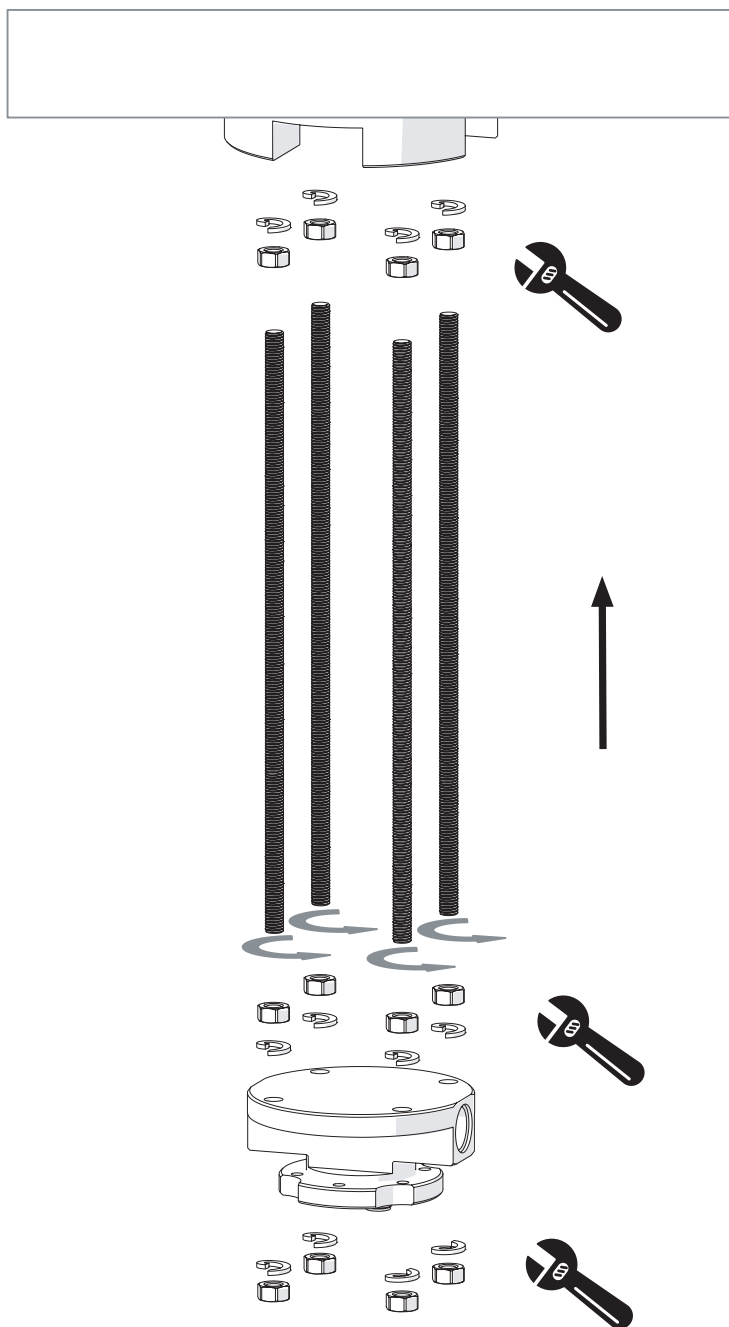

MIN 70 - MAX 200




HOT/CALDO





COLD/FREDDO



TEFLON

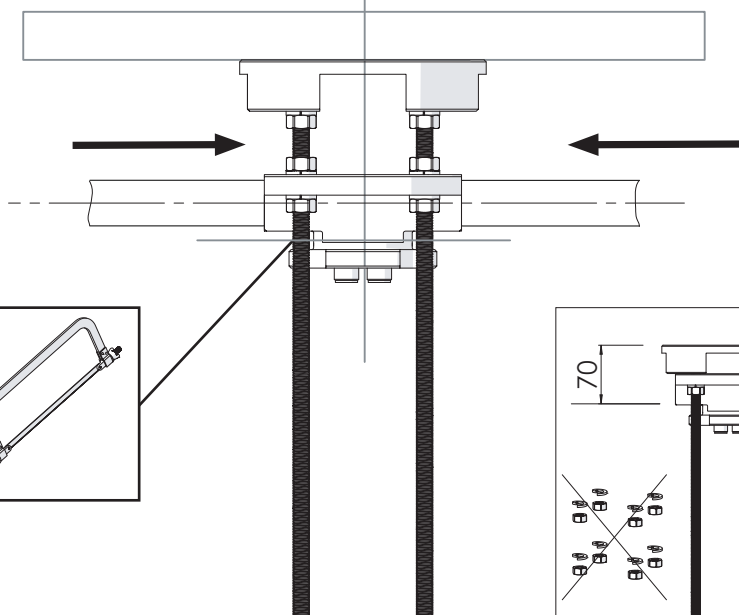

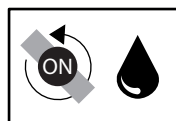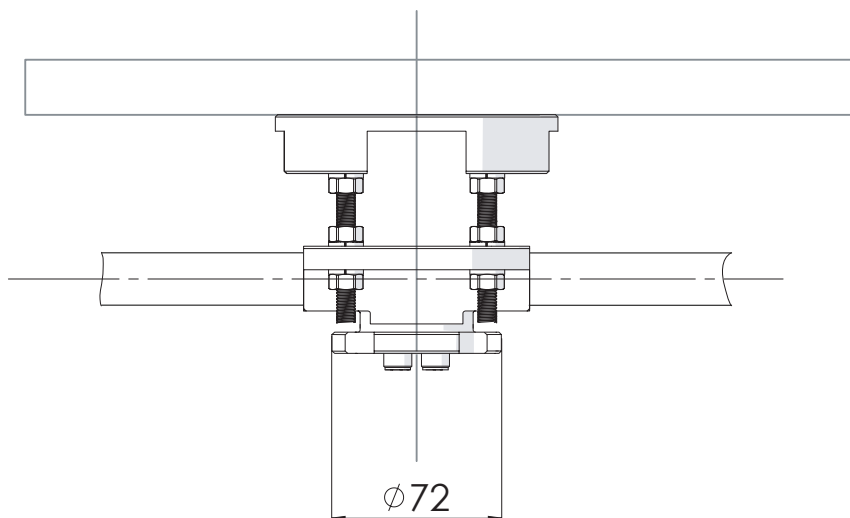




TEST



Aprire la rete idrica per effettuare il test.
Verificare che non ci siano perdite!

Start the test.


Open water cheking there are no leakages!

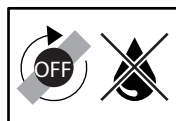

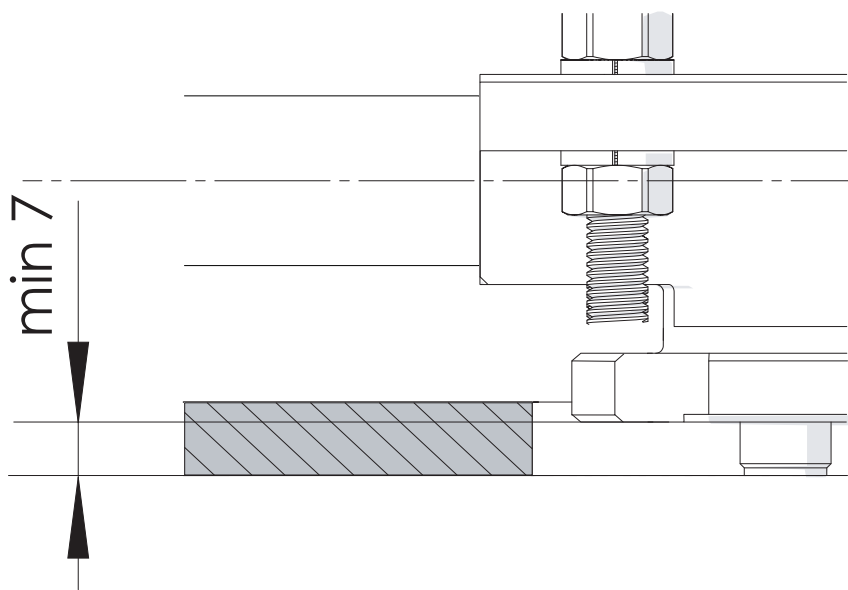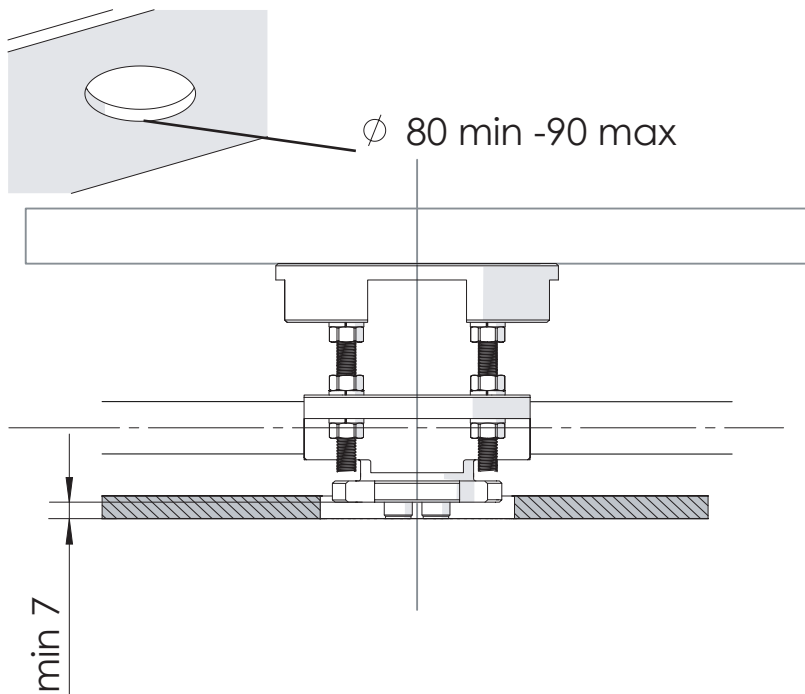


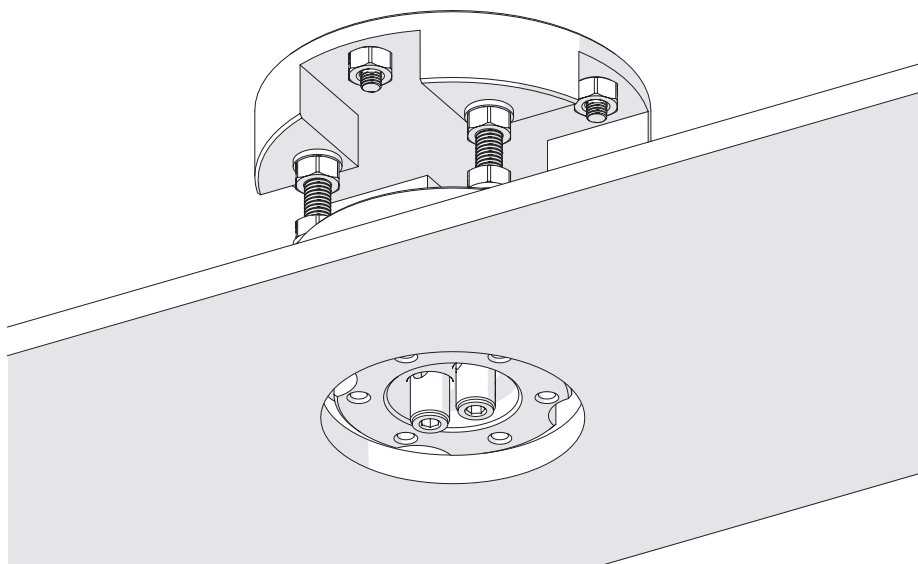
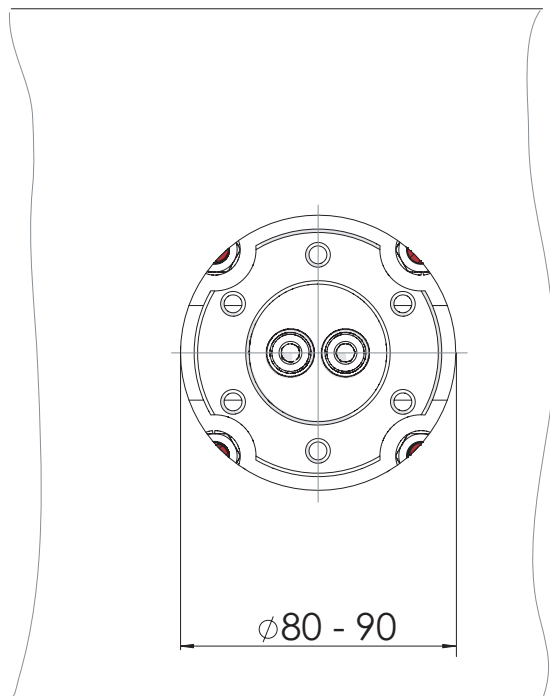




A


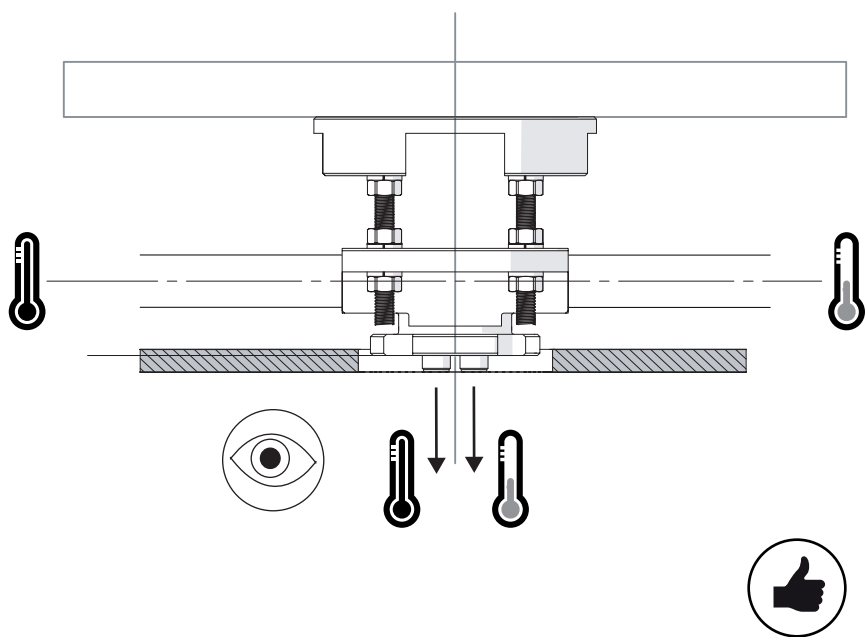





INSTALLAZIONE SENZA FLANGIA SUPERIORE INSTALLATION WITHOUT TOP FLANGE

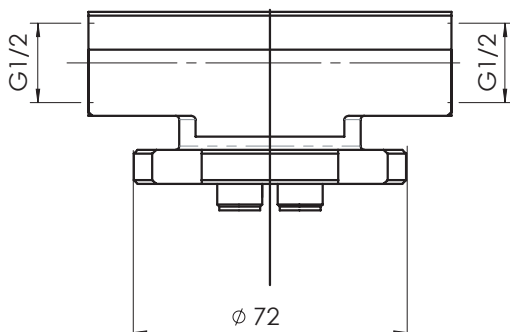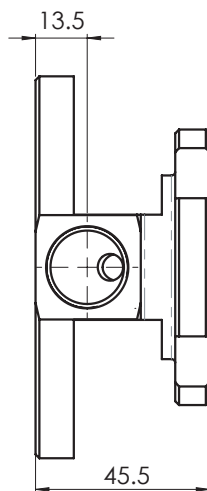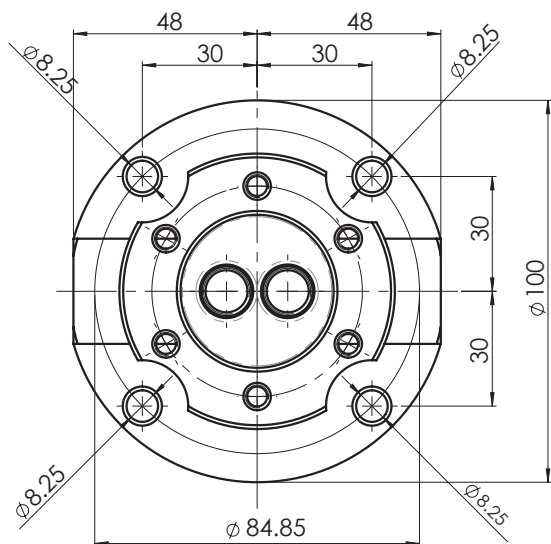

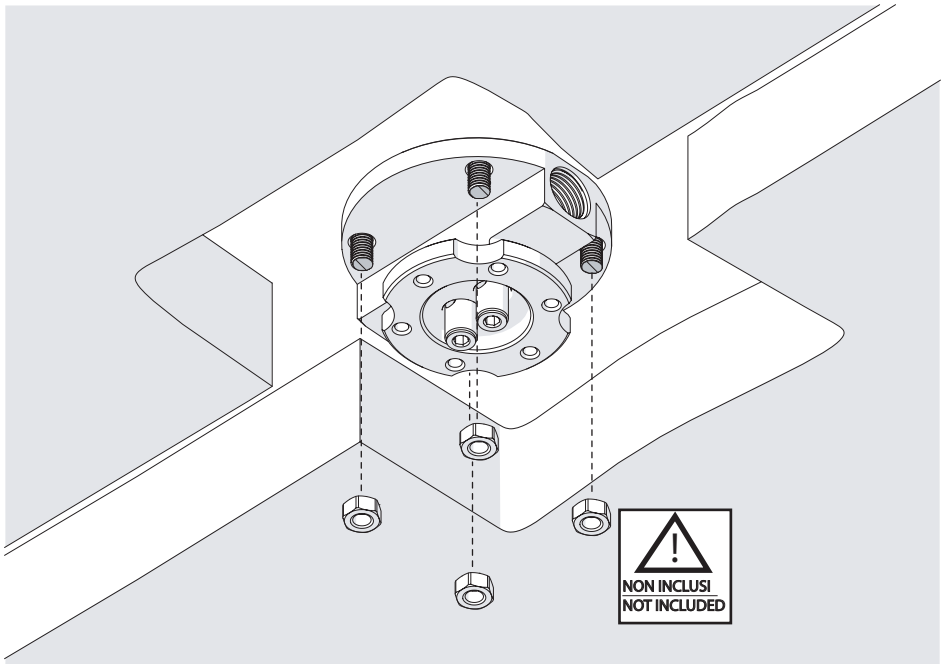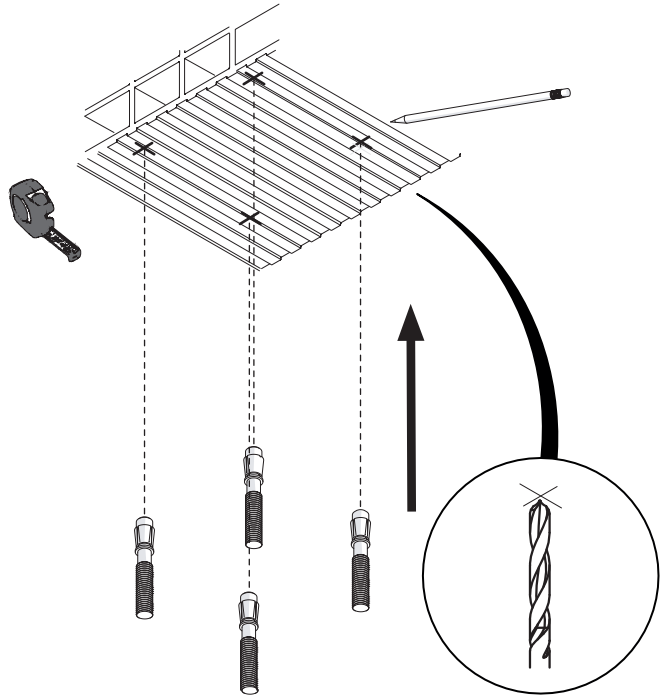

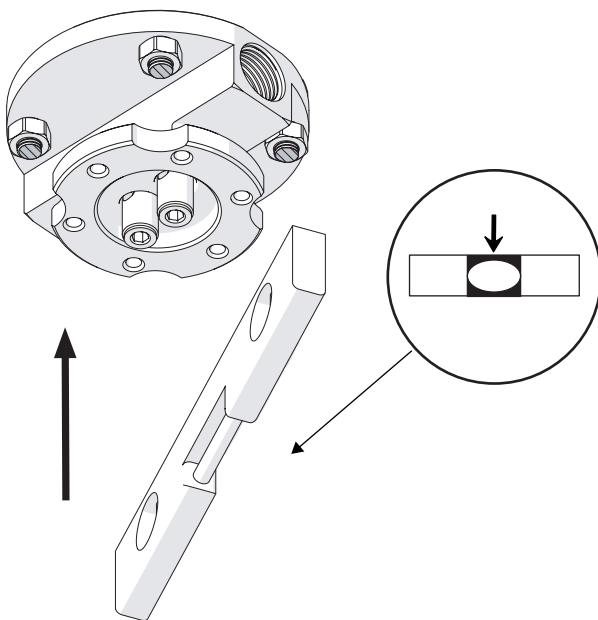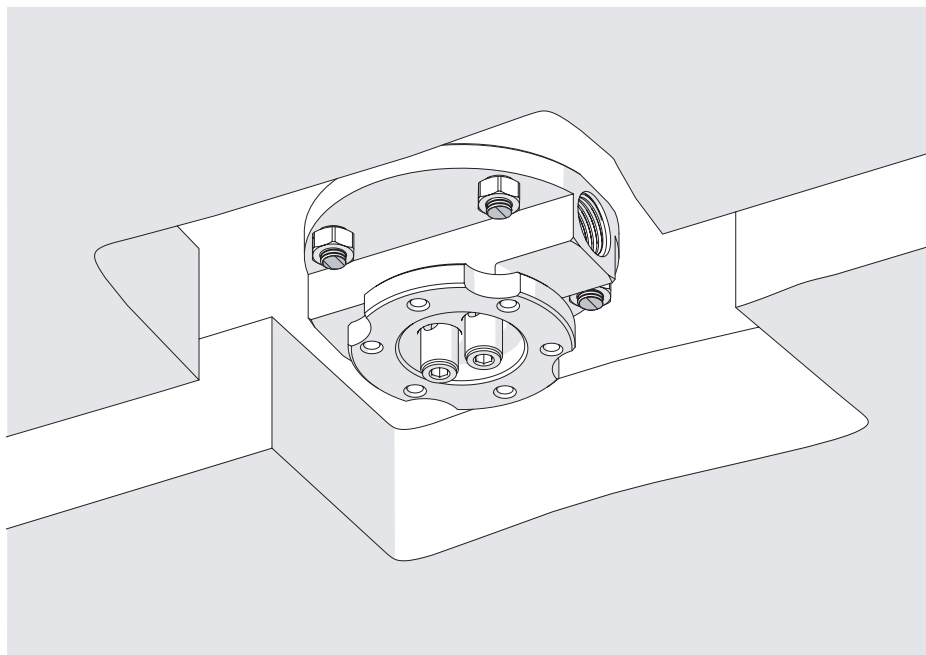


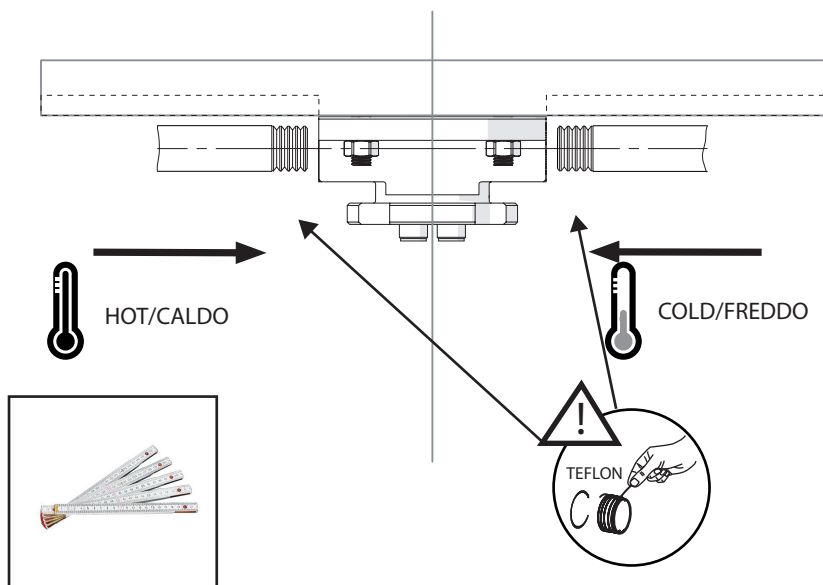


TEST


Aprire la rete idrica per effettuare il test.
Verificare che non ci siano perdite!


Start the test.
Open water checking there are no leakages!







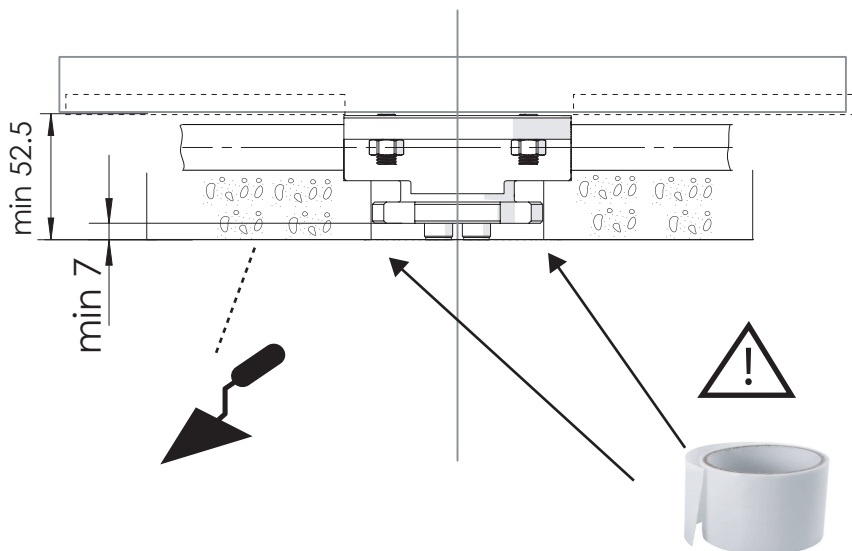




B

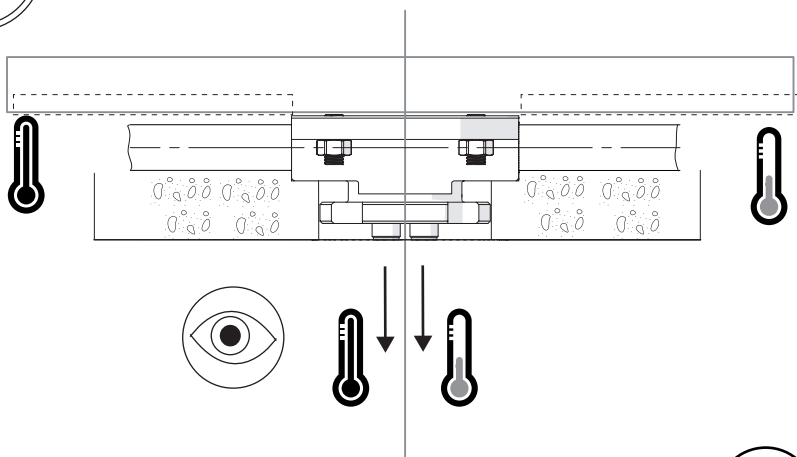


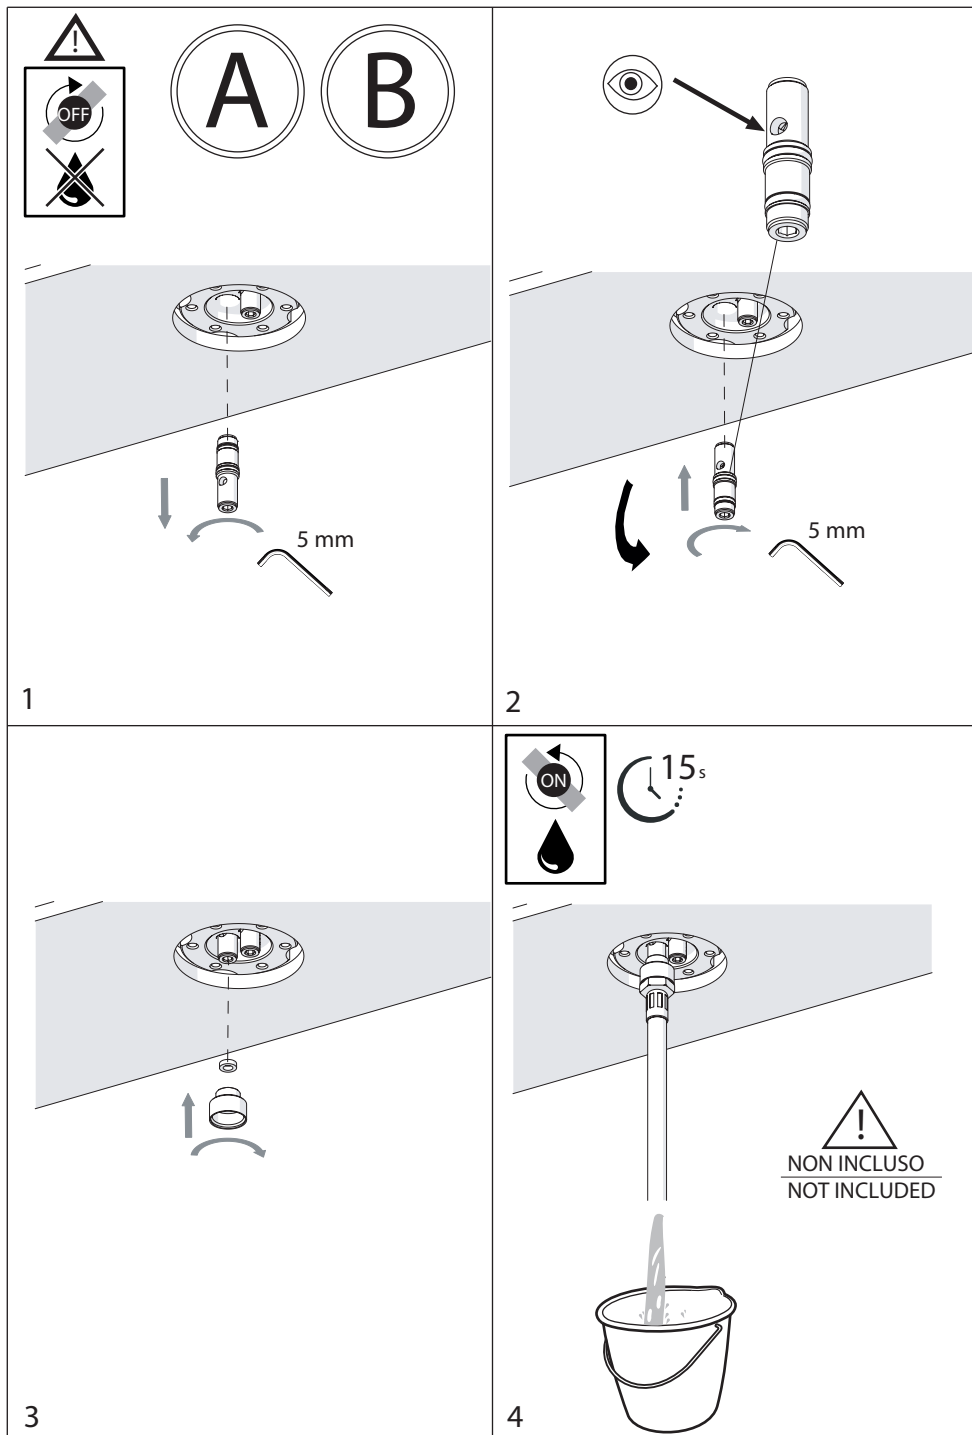


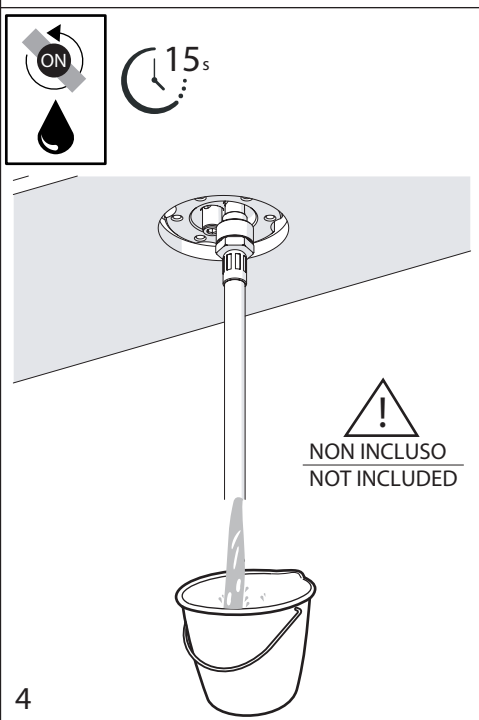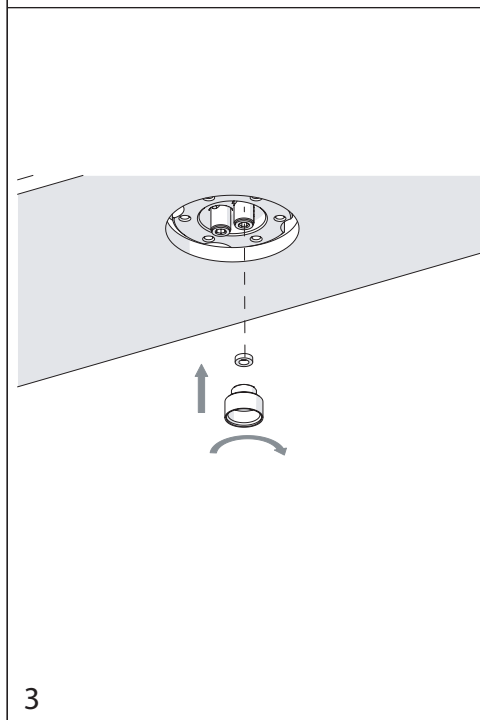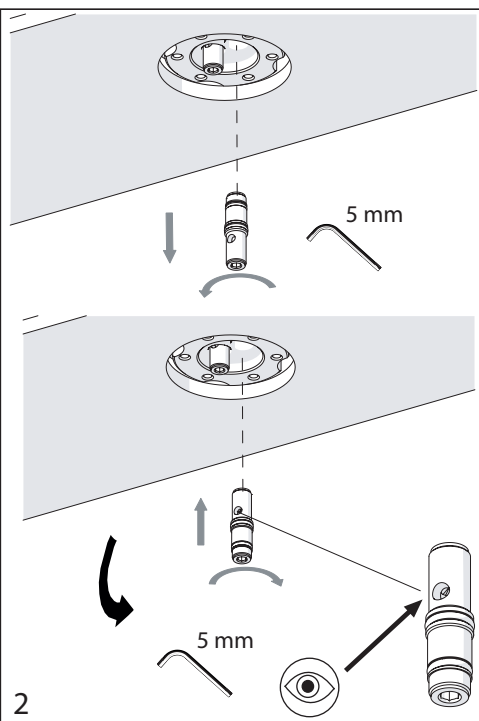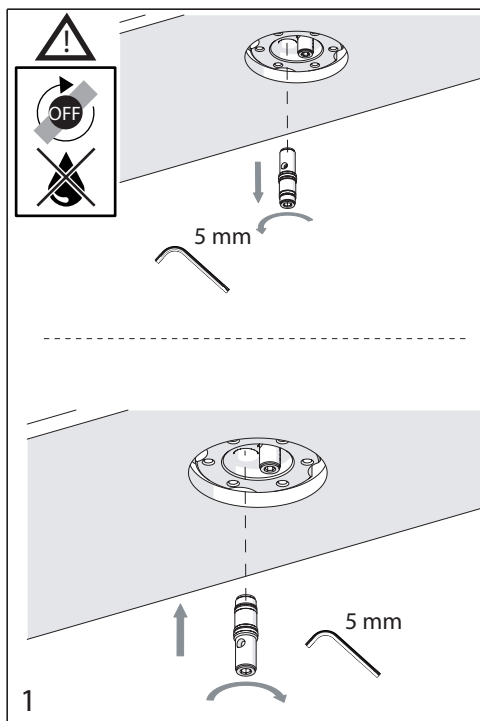

A B

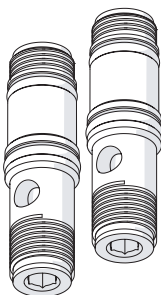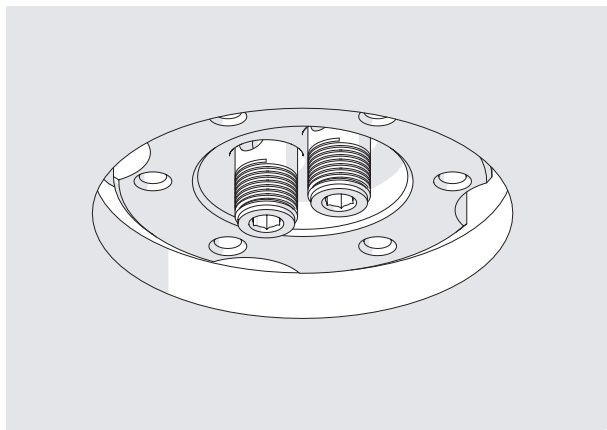

PARTI DI RICAMBIO RUBINETTO CONSULTARE IL SITO www.nobili.it
SPARE PARTS TAP CONSULT THE SITE



IISTRWE00318#---STD



REV0.05/2024